

RSA1W***



Chladnička

Používateľská príručka

Slovensky

Predstavte si možnosti

Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok spoločnosti Samsung.
Aby ste získali kompletnejšie služby,
zaregistrujte výrobok na lokalite

www.samsung.com/global/register

Voľne stojace zariadenie

SAMSUNG

Funkcie vašej novej chladničky

KLÚČOVÉ FUNKCIE VAŠEJ NOVEJ CHLADNIČKY

Kombinovaná chladnička spoločnosti Samsung prichádza vybavená funkciami veľkého šetrenia priestorom, inovatívnym uskladnením a energicky efektívnymi funkciami.

- **SKRYTÉ PÁNTY A DVIERKA S/W**
Leštené skryté pánty a dvierka s/w napomáhajú vkusnému a štýlovému pravouhlému čelnému pohľadu.
- **VYSOKÝ AUTOMAT**
Naplníte nádrž na vodu v dverách chladničky čistou vodou a môžete piť chladenú vodu jednoducho bez toho, aby ste otvárali dvere.
- **ČISTÝ ČIERNY DISPLEJ Z DIÓD LED**
S luxusným čiernym okienkom môžete vidieť a pocítiť pôvabný a čistý dizajn.



Pre ľahkú referenciu v budúcnosti si zapíšte model a sériové číslo. Číslo modelu nájdete na ľavej bočnej stene chladničky.

Model č. _____
Sériové č. _____

Bezpečnostné informácie

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE



VAROVANIE

- Pred prevádzkou spotrebiča si dôkladne prečítajte túto príručku a uchovajte si ju pre referenciu v budúcnosti.



VÝSTRAHA

- Nasledujúce prevádzkové pokyny sú určené pre rôzne modely, preto sa technické údaje vašej chladničky môžu mierne odlišovať od údajov, ktoré sú uvedené v tejto príručke.

POUŽITÉ VÝSTRAŽNÉ/VAROVNÉ SYMBOLY

| | |
|----------------------|--|
| VAROVANIE | Upozornenie na možné nebezpečenstvo vážneho poranenia alebo smrti. |
| VÝSTRAHA | Naznačuje, že existuje riziko zranenia alebo škody na majetku. |

INÉ POUŽÍVANÉ SYMBOLY

| | |
|--|--|
| | Predstavuje niečo, čo NESMIETE urobiť. |
| | Predstavuje niečo, čo NEMÔŽETE rozoberať. |
| | Predstavuje niečo, čoho sa NESMIETE chytať. |
| | Predstavuje niečo, podľa čoho musíte postupovať. |
| | Naznačuje, že musíte odpojiť sieťovú zástrčku zo zásuvky. |
| | Predstavuje, že je potrebné uzemnenie na zabránenie zásahu elektrickým prúdom. |
| | Odporúča sa, aby s týmto symbolom narábali iba servisní pracovníci. |

Tieto varovné značky sú tu na to, aby zabránili zraneniu vás a ostatných osôb.

Výslovne ich dodržiavajte.

Po prečítaní tejto časti si ju odložte na bezpečné miesto pre budúcu referenciu.

- Táto chladnička musí byť pred použitím správne namontovaná a umiestnená v súlade s príručkou.
- Používajte tento spotrebič iba na účel, na ktorý je určený tak, ako je to popísané v tejto používateľskej príručke.
- Odporúčame, aby ste sa s akýmkoľvek servisným zásahom obrátili na kvalifikované osoby.
- Ako chladiacu zmes možno použiť R600a alebo R134a. Skontrolujte štítok kompresora na zadnej časti spotrebiča a štítok s menovitým výkonom vo vnútri chladničky, aby ste videli, ktorá chladiaca zmes sa v chladničke používa.



- V prípade chladiacej zmesi R600a je týmto plynom zemný plyn, ktorý je priateľský k životnému prostrediu, avšak je aj horľavý. Pri transporte a inštalácii zariadenia by ste mali dávať pozor na to, aby sa nepoškodila žiadna časť chladiaceho obvodu.
- Chladiaca zmes striekajúca z vedenia by sa mohla vznietiť alebo spôsobiť poranenie očí. Ak zistíte unikanie tejto látky, zabráňte kontaktu látky s otvoreným ohňom a s možnými zdrojmi ohňa. Miestnosť, v ktorej sa zariadenie nachádza nechajte niekoľko minút vetrať.

Bezpečnostné informácie



VAROVANIE

- Aby sa v prípade presakovania obvodu chladiacej látky zabránilo vzniku zmesí horľavých plynov, veľkosť miestnosti, v ktorej je možné zariadenie umiestniť, závisí od množstva použitej chladiacej látky.
- Nikdy nespúšťajte zariadenie, na ktorom je vidieť poškodenie. V prípade pochybností to prediskutujte s predajcom.
- Na každých 8 g chladiacej látky R600a v spotrebiči musí byť priestor 1m³.
- Množstvo chladiacej látky v príslušnom zariadení je zobrazené na identifikačnom štítku v zariadení.
- Obalový materiál tohto produktu likvidujte takým spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu.
- Pred výmenou vnútorného osvetlenia chladničky vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
 - Inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

VÁŽNE VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY



VAROVANIE

- Neumiestňujte chladničku na vlhké miesta alebo miesta, kde môže prísť do styku s vodou.
 - Poškodená izolácia elektrických súčastí môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Neumiestňujte túto chladničku na priame slnečné svetlo, ani ju nevystavujte teplu od sporáka, radiátorov alebo iných zariadení.
- Nechajte dostatočný priestor na montáž chladničky na rovnom povrchu.
 - Ak chladnička nie je v rovine, vnútorný chladiaci systém nemusí správne pracovať.
- Nepripájajte viacero zariadení do tej istej rozvojovacej zásuvky. Chladnička by mala byť vždy pripojená do vlastnej samostatnej zásuvky, ktorá má sieťové napätie zodpovedajúce štítku menovitého výkonu.
 - Týmto sa zabezpečí najlepší výkon a tiež sa zabráni preťaženiu okruhov domácich rozvodov, ktoré by mohlo spôsobiť nebezpečenstvo požiaru z prehriateho vedenia.
- Chladničku nikdy neodpájajte ťahaním za napájací kábel. Zástrčku vždy pevne uchopte a vytiahnite smerom von zo zásuvky.
 - Poškodenie kábla môže spôsobiť skratový obvod, požiar a/alebo zásah elektrickým prúdom.
- Uistite sa, že sieťová zástrčka nie je stlačená alebo poškodená zadnou časťou chladničky.
- Sieťový kábel nadmerne neohýbajte, ani naň nedávajte ťažké predmety.
 - Tým vzniká nebezpečenstvo požiaru.
- Dajte sieťový kábel ihneď opraviť alebo vymeniť výrobcovi alebo jeho servisnému technikovi, ak sa napájací kábel zošúchal alebo poškodil.
- Nepoužívajte kábel, ktorý vykazuje trhliny alebo opotrebovanie po jeho dĺžke alebo na ktoromkoľvek konci.
- Ak je sieťový kábel poškodený, tak ho okamžite nechajte vymeniť výrobcom alebo servisným technikom.
- Keď chladničku presúvate, dávajte pozor, aby ste ju neprevrátili alebo nepoškodili sieťový kábel.
- Sieťovú zástrčku nezasúvajte mokrými rukami.
- Pred čistením a vykonávaním opráv odpojte chladničku.
- Na čistenie zástrčky nepoužívajte mokré alebo vlhké tkaniny.
- Z kolíkov sieťovej zástrčky odstráňte všetky cudzie predmety alebo prach.
 - Inak hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- Ak je chladnička odpojená od elektrickej siete, tak by ste mali pred opätovným zapojením počkať aspoň desať minút.
- Ak je zásuvka uvoľnená, nezasúvajte do nej sieťovú zástrčku.
 - Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Zariadenie musí byť umiestnené takým spôsobom, aby ste po inštalácii mali prístup k zástrčke.

Bezpečnostné informácie



- Chladnička musí byť uzemnená.
 - Chladničku musíte uzemniť, aby ste zabránili každému unikaniu prúdu alebo zásahu elektrickým prúdom spôsobeným unikáním prúdu z chladničky.



- Ako uzemnenie nikdy nepoužívajte plynové potrubia, telefónne linky alebo iné, potenciálne zápalné vodiče.
 - Nesprávne používanie uzemňovacej zástrčky môže mať za následok zásah elektrickým prúdom.
- Chladničku sami nerozoberajte, ani neopravujte.
 - Podstupujete riziko spôsobenia požiaru, poruchy a/alebo poranenia osôb.
- Ak zacítite farmaceutiká alebo dym, okamžite vytiahnite sieťovú zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung electronics.
- V kryte spotrebiča alebo upevňovacom povrchu nechajte vetrací otvor bez prekážok.
- Nepoužívajte iné mechanické zariadenia, ani iné pomôcky na urýchlenie procesu rozmrazovania ako tie, ktoré odporúča výrobca.
- Nepoškodte okruh chladiacej látky.
- Do chladničky/mrazničky nedávajte, ani v nej nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokiaľ nie sú typom odporúčaným výrobcom.
- Pred výmenou vnútorného osvetlenia odpojte spotrebič od napájacieho zdroja.
- Ak pri výmene svetla zaznamenáte ťažkosti, obráťte sa na servisné stredisko.
- Spotrebič nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo bez dostatku skúseností a znalostí, kým takéto osoby nie sú pod dohľadom alebo nemajú pokyny týkajúce sa používania spotrebiča od osoby, ktorá je za ich bezpečnosť zodpovedná.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Nedovoľte deťom, aby sa vešali na dvierka. V opačnom prípade môže dôjsť k vážnemu poraneniu.
- Nedotýkajte sa vnútorných stien mrazničky alebo produktov uskladnených v mrazničke mokрыmi rukami.
 - Toto môže spôsobiť omrzliny.
- Ak chladničku nebudete dlhší čas používať, odpojte sieťovú zástrčku.
 - Poškodenie izolácie môže spôsobiť požiar.
- Neuskladňujte predmety na vrchu spotrebiča.
 - Keď otvoríte alebo zatvoríte dvierka, predmety môžu spadnúť a spôsobiť zranenie osoby a/alebo poškodenie materiálu.

VAROVNÉ ZNAČKY



VÝSTRAHA

- Tento produkt je určený len na uskladnenie potravín v domácom prostredí.
- Mali by ste dodržiavať výrobcom odporúčané doby uloženia.
 - Pozrite si príslušné pokyny
- Fľaše by ste mali skladovať tesne vedľa seba tak, aby nevypadli.
- Do priestoru mrazničky neumiestňujte sýtené, ani perlivé nápoje.
- Chladničku neprepínajte jedlom.
 - Keď otvoríte dvierka, vec môže vypadnúť a spôsobiť poranenie osoby alebo materiálnu škodu.
- Do mrazničky nekladajte fľaše alebo sklenené nádoby.
 - Keď obsah zamrzne, sklo môže prasknúť a spôsobiť poranenie osoby.
- V blízkosti chladničky nestriekajte horľavý plyn.
 - Vzniká tým nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru.
- Nestriekajte vodu priamo vo vnútri alebo vonku chladničky.
 - Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- V chladničke neskladujte prchavé alebo horľavé látky.
 - Uskladnenie benzénu, riedidla, alkoholu, éteru, LP plynu a iných podobných produktov môže spôsobiť výbuch.
- Ak máte naplánovanú dlhú dovolenku, tak musíte vyprázdniť chladničku a vypnúť ju.
- Zamrazené potraviny, ktoré sa už úplne rozmrazili, znovu nezamrazujte.
- V chladničke neskladujte farmaceutické výrobky, vedecké materiály alebo výrobky citlivé na teplotu.
 - Produkty vyžadujúce presnú reguláciu teploty nesmiete v chladničke skladovať.
- Na chladničku nekladte nádobu naplnenú vodou.
 - Ak sa rozleje, hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.

Bezpečnostné informácie

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY PRE ČISTENIE

- Nedávajte ruky do spodnej časti pod spotrebičom.
 - Všetky ostré hrany môžu spôsobiť poranenie osoby.
- Nikdy nedávajte prsty, ani iné predmety do otvoru automatu a kĺzačky ľadu.
 - Môže to spôsobiť poranenie osoby alebo poškodenie materiálu.
- Pri čistení zástrčky nepoužívajte mokrú alebo vlhkú tkaninu a z kolíkov zástrčky odstráňte akékoľvek cudzie materiály alebo prach.
 - Inak hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- Ak je chladnička odpojená od napájacieho napätia, pred opätovným pripojením by ste mali počkať minimálne desať minút.

VAROVNÉ ZNAČKY PRE LIKVIDÁCIU

- Keď likvidujete túto alebo inú chladničku/y, odstráňte dvierka/tesnenia dvierok, západku dvierok tak, aby malé deti alebo zvieratá nemohli uviaznuť vo vnútri.
- Police nechajte na svojom mieste, aby deti nemohli ľahko vliezť do zariadenia.
- Ako chladiaca látka sa používa R600a alebo R134a. Skontrolujte štítok kompresora v zadnej časti spotrebiča alebo štítok s menovitým výkonom vnútri chladničky, aby ste videli, aká chladiaca zmes sa v chladničke používa. Keď tento produkt obsahuje horľavý plyn (Chladiaca zmes R600a), obráťte sa na miestne úrady za účelom bezpečnej likvidácie tohto produktu.
- Ako izolačný výbušný plyn je použitý cyklopentán. Plyny v izolačnom materiáli vyžadujú špeciálny postup likvidácie. Ohľadom likvidácie tohto produktu spôsobom priaznivým k životnému prostrediu sa obráťte na miestne úrady. Pred likvidáciou sa presvedčte, že v zadnej časti zariadenia nie je poškodená žiadna rúrka. Rúrky sa v otvorenom priestranstve môžu zlomiť.



VÝSTRAHA

V prípade výpadku napájania zavolajte miestnu pobočku energetickej spoločnosti a opýtajte sa, ako dlho bude výpadok trvať.

Väčšina výpadkov prúdu, ktoré sú opravené v priebehu jednej alebo dvoch hodín neovplyvní teploty v chladničke.

Avšak mali by ste minimalizovať počet otvorení dvierok počas výpadku prúdu.

Ale ak by výpadok prúdu mal trvať viac ako 24 hodín, vyberte všetko zamrazené jedlo.

Pri dvierkach alebo uzáveroch vybavených zámkami a kľúčmi by ste kľúče mali držať mimo dosahu detí a nie v blízkosti chladiaceho spotrebiča, aby ste zabránili deťom pred uzamknutím vo vnútri.

Bezpečnostné informácie

ĎALŠIE TIPY PRE SPRÁVNE POUŽÍVANIE



- Po inštalácii nechajte spotrebič stáť 2 hodiny.
- Aby ste dostali najlepší výkon produktu,
 - Nekladte potraviny príliš blízko pred otvory v zadnej časti spotrebiča, pretože môžu prekážať voľnému prúdeniu vzduchu v mraziacom priestore.
 - Jedlo správne zabaľte alebo umiestnite do vzduchotesných nádob predtým, ako ho vložíte do mrazničky.
 - Nekladte žiadne novo vložené potraviny na zmrazenie do blízkosti už zamrznutých potravín.
- Do priestoru mrazničky neumiestňujte sýtené, ani perlivé nápoje.
- Dodržiavajte maximálne časy uskladnenia a dátumy spotreby zamrazených potravín.
- Nie je nutné odpojiť chladničku od zdroja napájania, ak budete preč kratšie ako tri týždne. Ale všetky potraviny vyberte, ak odchádzate na tri týždne alebo dlhšie. Odpojte chladničku a vyčistite ju, opláchnite a vysušte.
- Väčšina výpadkov prúdu, ktoré sú opravené v priebehu jednej alebo dvoch hodín neovplyvní teploty v chladničke. Avšak mali by ste minimalizovať počet otvorení dvierok počas výpadku prúdu. Ale ak by výpadok prúdu mal trvať viac ako 24 hodín, vyberte všetko zamrazené jedlo.
- Ak je chladnička vybavená kľúčom, kľúče by ste mali držať mimo dosahu detí a nie v blízkosti spotrebiča.
- Spotrebič nemusí pracovať dôkladne (možnosť rozmrazenia obsahu alebo prílišné zvýšenie teploty v priestore pre zamrazené jedlo), keď je vystavený po dlhší čas teplote nižšej ako je studený koniec teplotného rozsahu, na ktorý bol chladiaci spotrebič navrhnutý.
- Neuskladňujte potraviny, ktoré sa rýchlo kazia pri nízkej teplote, ako sú napríklad banány, melóny.
- Zásobník na ľad dajte do pôvodnej polohy určenej výrobcom, aby ste dosiahli optimálnu tvorbu ľadu.
- Spotrebič nenamŕza, čo znamená, že spotrebič nemusíte ručne rozmrazovať, pretože sa to robí automaticky.
- Stúpanie teploty počas rozmrazovania môže byť v súlade s požiadavkami noriem ISO. Ale ak chcete zabrániť nadmernému zvyšovaniu teploty zamrazených potravín počas rozmrazovania spotrebiča, zabaľte zamrazené potraviny do niekoľkých vrstiev papiera, napríklad do novín.
- Každé zvýšenie teploty zamrazených potravín počas rozmrazovania môže skrátiť ich trvanlivosť.

Obsah

NASTAVENIE KOMBINOVANEJ CHLADNIČKY

9

- 9 Príprava na inštaláciu chladničky
- 10 Odstránenie dvierok chladničky
- 13 Opätovné nasadenie dvierok chladničky
- 16 Vyrovnanie chladničky

NASTAVENIE KOMBINOVANEJ CHLADNIČKY

17

- 17 Vykonanie malých úprav dvierok

PREVÁDZKA KOMBINOVANEJ CHLADNIČKY ZNAČKY SAMSUNG

18

- 18 Nastavenie chladničky
- 19 Prevádzka chladničky
- 20 Používanie digitálneho displeja
- 21 Regulácia teploty
- 22 Používanie priehradky na ľad a automat na studenú vodu
- 23 Police a priehradky
- 24 Skladovanie potravín
- 26 Odpájanie príslušenstva mrazničky
- 27 Odpájanie príslušenstva chladničky
- 28 Čistenie chladničky
- 29 Výmena vnútorných svetiel
- 30 Používanie dverí

RIEŠENIE PROBLÉMOV

31



Nastavenie kombinovanej chladničky

PRÍPRAVA NA INŠTALÁCIU CHLADNIČKY

Blahoželáme vám k zakúpeniu kombinovanej chladničky od spoločnosti Samsung. Dúfame, že si vychutnáte mnohé najmodernejšie funkcie a výhody, ktoré tento nový spotrebič ponúka.

Výber najvhodnejšieho miesta pre chladničku

- Vyberte umiestnenie s jednoduchým prístupom k zdroju vody.
- Vyberte umiestnenie, kde nebude vystavená priamemu slnečnému žiareniu.
- Vyberte umiestnenie s rovnou (alebo takmer rovnou) podlahou.
- Vyberte umiestnenie s dostatočným priestorom pre ľahké otváranie dvierok chladničky.
- Nechajte dostatočný priestor na montáž chladničky na rovnom povrchu.
 - Ak chladnička nie je v rovine, vnútorný chladiaci systém nemusí správne pracovať.
 - Celkový priestor potrebný na použitie. Pozrite si náčrt a rozmery uvedené nižšie.

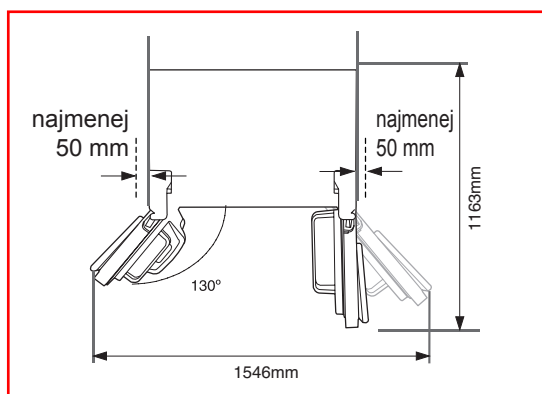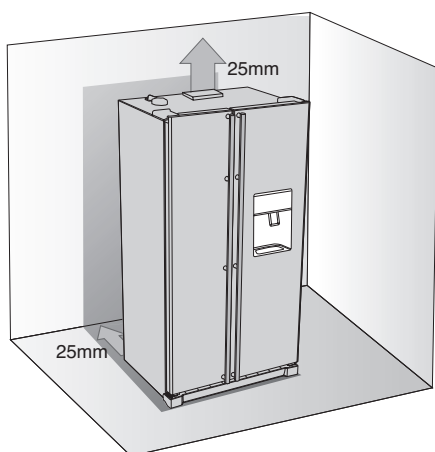

- Počas inštalácie nechajte voľný priestor vpravo, vľavo, vzadu a hore. To pomôže znížiť spotrebu energie a udrží vaše účty za energiu nižšie.
- Chladničku neinstalujte tam, kde teplota klesá pod 50°F (10°C).


Nastavenie kombinovanej chladničky

SKLADANIE DVIER CHLADNIČKY

Ak váš vchod neumožňuje, aby ním chladnička jednoducho prešla, môžete odstrániť dverka.

1. Odstránenie predného krytu podstavca

Najskôr otvorte dverka mrazničky a chladničky a potom odstráňte predný kryt podstavca tak, že otočíte tri skrutky proti smeru hodinových ručičiek.

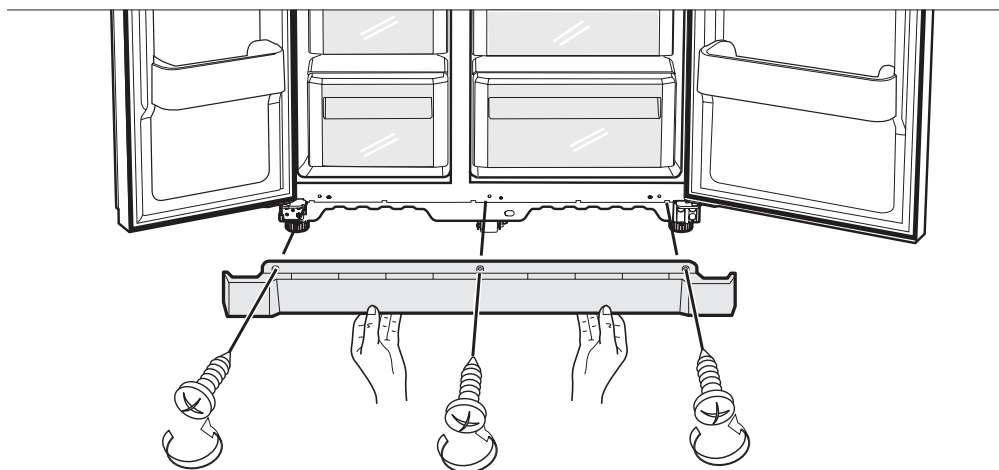


Nastavenie kombinovanej chladničky


2. Odstránenie dvierok mrazničky

Pár vecí na úvod.


- Uistite sa, že dvierka dvíhate rovno nahor, aby sa pánty neohli alebo nezlomili.
 - Dvierka položte na chránený povrch, aby ste zabránili poškriabaniu alebo poškodeniu.
1. So zatvorenými dverami mrazničky odstráňte kryt horného závesu **1** pomocou skrutkovača a potom odpojte káble tak, že ich jemne rozťahnete od seba **2**.

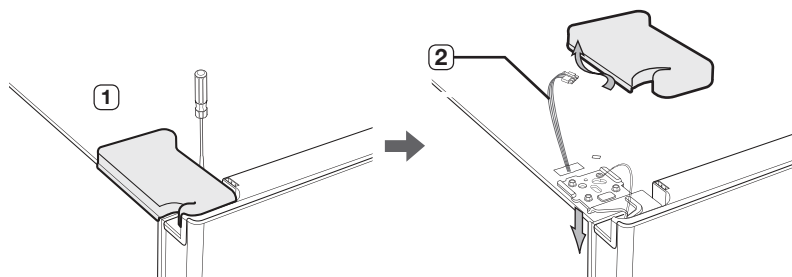

2. Odstráňte skrutky závesu **3** a pozemnú skrutku **4** tak, že ich otočíte proti smeru hodinových ručičiek a zložíte horný záves **5**. Keď dvere skladáte, dávajte pozor, aby na vás nepadli.

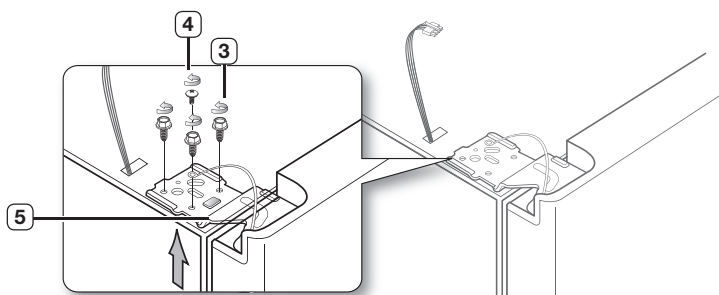


3. Potom odstráňte dvere z dolného závesu **6** tak, že opatrne zdvihnete dvere smerom nahor **7**.

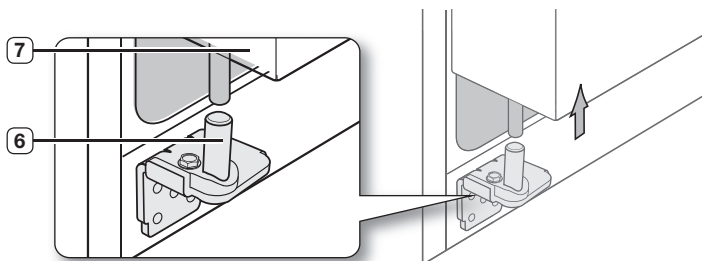


Odstránenie dvierok chladničky


1. So zatvorenými dverami odstráňte kryt horného závesu **1** pomocou skrutkovača.

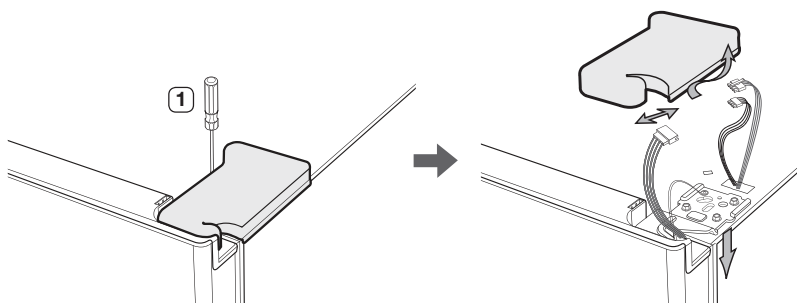

2. Odstráňte skrutky závesov **2** a pozemnú skrutku **3** tak, že ich otočíte proti smeru hodinových ručičiek a zložíte horný záves **4**. Keď dvere skladáte, dávajte pozor, aby na vás nepadli.

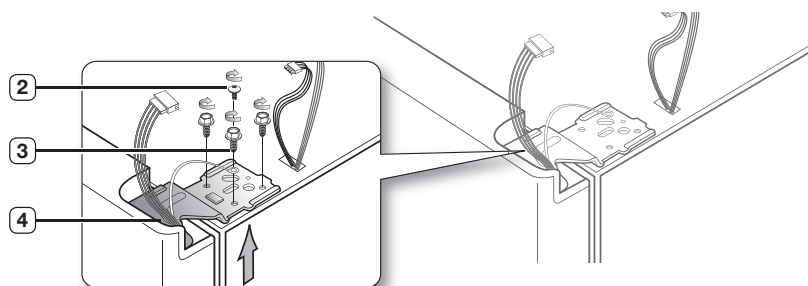

3. Odstráňte dvere z dolného závesu **5** tak, že opatrne zdvihnete dvere smerom nahor **6**.

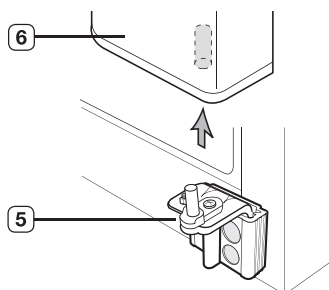


Nastavenie kombinovanej chladničky

ZAKLADANIE DVIER CHLADNIČKY


Keď ste chladničku bezpečne umiestnili na miesto, kde plánujete že bude stáť, je čas nasadiť dverka naspäť.

Zakladanie dvierok mrazničky


1. Vložte držiadlo horného závesu (3) do otvoru v rohu om dverí mrazničky (4). Uistite sa, že záves je v rovine medzi otvorom horného závesu (5) a otvorom skrinky (6) a znovu upevnite skrutky závesu (7) a pozemnú skrutku tak, (8) že ich otočíte v smere hodinových ručičiek.

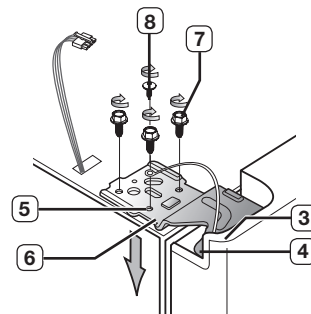

2. Pripojte káble naspäť.

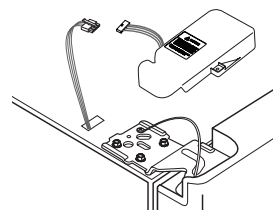


3. Prednú časť krytu horného závesu (9) dajte na prednú stranu horného závesu a znovu ju pripevnite skrutkou (10).

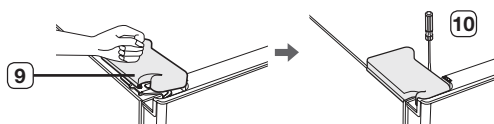


ZAKLADANIE DVIEROK CHLADNIČKY


1. Napasujte otvor v rohu dverí chladničky **3** nad dolný záves **4**.

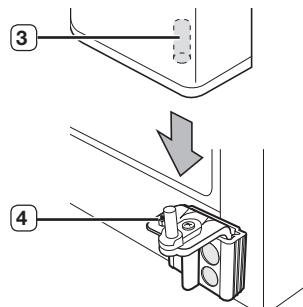

2. Vložte držiadlo horného závesu **5** do otvoru na závese **6**. Uistite sa, že záves je v rovine medzi otvorom horného závesu **7** a otvorom na vrchu skrinky **8**. Potom znovu upevnite skrutky závesu **9** a pozemnú skrutku **10** tak, že ich otočíte v smere hodinových ručičiek.

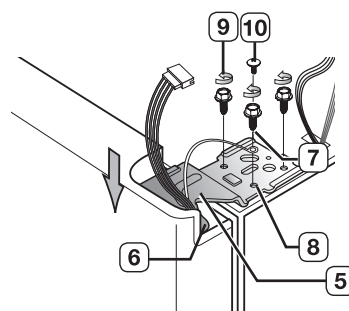

3. Pripojte znovu káble a položte prednú časť krytu horného závesu **11** na prednú časť horného závesu **12** a znovu ich pripojte pomocou skrutky.

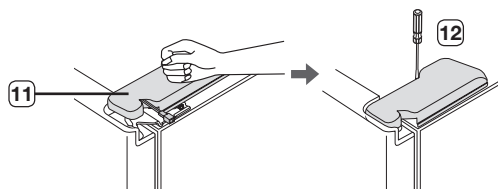


Nastavenie kombinovanej chladničky

Opätovné pripojenie predného krytu podstavca



Pred pripojením krytu skontrolujte, či vodovodný konektor neprepúšťa vodu.

Predný kryt podstavca odstráňte tak, že odskrutkujete tri skrutky v smere hodinových ručičiek tak, ako je to znázornené na obrázku.

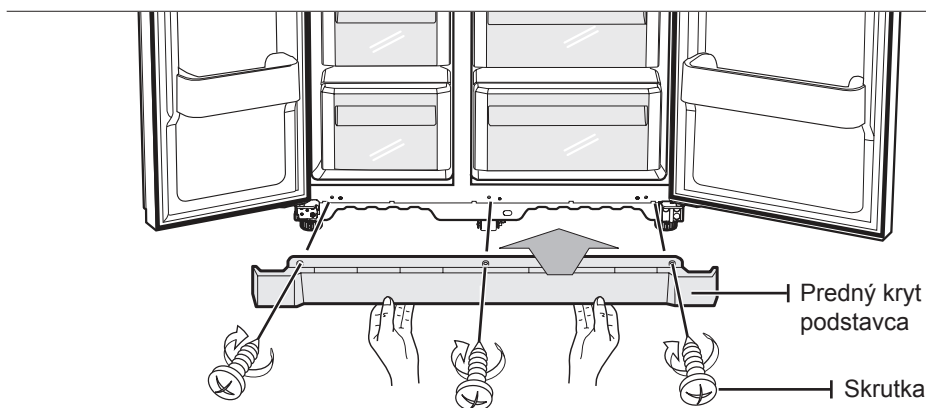

Nastavenie kombinovanej chladničky

VYROVNANIE CHLADNIČKY


Teraz, keď sú dvierka späť na chladničke, budete sa chcieť presvedčiť, že chladnička je rovno, takže môžete urobiť konečné úpravy. Ak chladnička nie je rovno, nebude možné dať dvierka do dokonalej roviny.



Predná časť chladničky je tiež nastaviteľná.


Keď sú dvierka mrazničky nižšie ako chladnička

Do drážky na podstavci vložte plochý skrutkovač, otočte ho v smere hodinových ručičiek alebo proti smeru hodinových ručičiek, aby ste mrazničku vyrovnali.

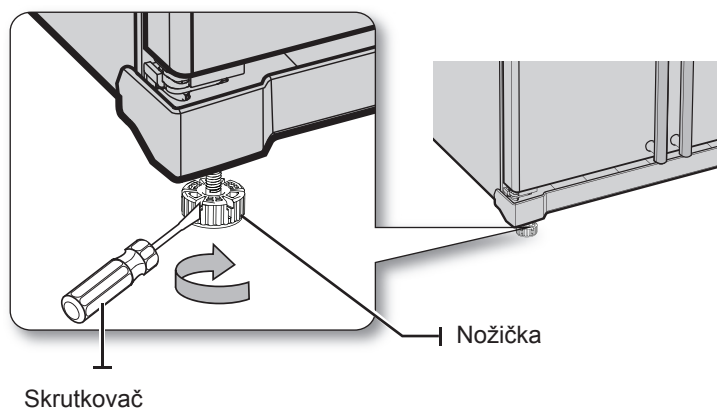

Keď sú dvierka mrazničky vyššie ako chladnička

Do drážky na podstavci vložte plochý skrutkovač, otočte ho v smere hodinových ručičiek alebo proti smeru hodinových ručičiek, aby ste chladničku vyrovnali.

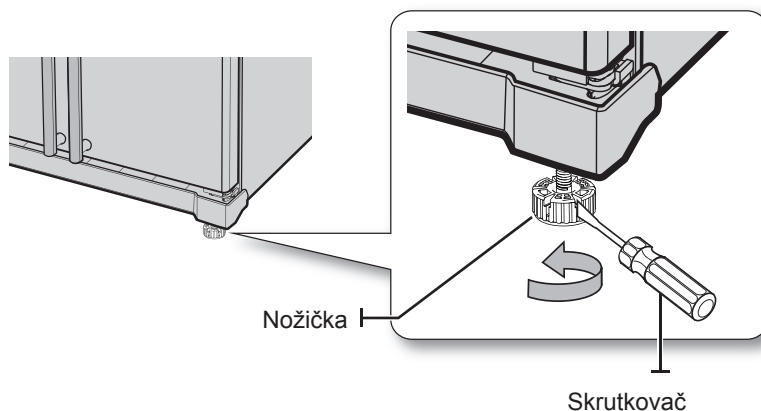


Najlepší spôsob, ako vykonať veľmi malé nastavenia dvierok si pozrite v ďalšej časti.

Nastavenie kombinovanej chladničky

VYKONANIE MALÝCH NASTAVENÍ DVIEROK


Zapamätajte si, že vyrovnanie chladničky je nevyhnutné pre získanie dokonalého vyrovnania dvierok. Ak potrebujete pomoc, pozrite si predchádzajúcu časť o vyrovnávaní chladničky.

Keď sú dvierka mrazničky vyššie ako chladnička

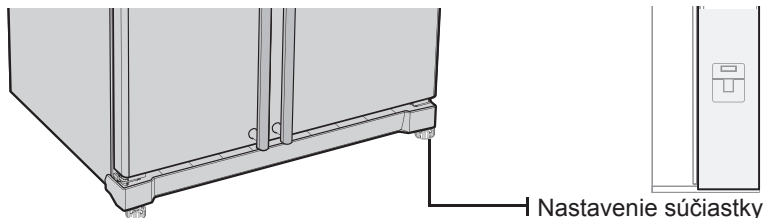


V prípade postupu nápravy porušenia rovnováhy je postup rovnaký. Otvorte dvierka a nastavte ich všetky naraz nasledovným spôsobom:

1. Odskrutkujte maticu **1** z dolného pántu, kým nedosiahne na horný koniec skrutky **2**.

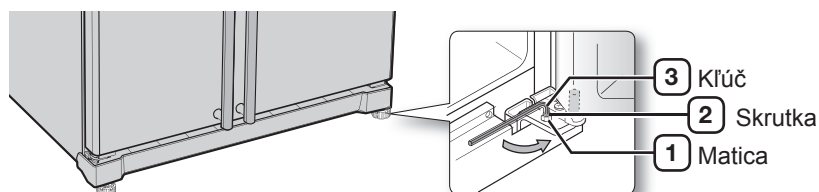


Keď uvoľníte maticu **1**, uistite sa, že používate dodávaný Allenov kľúč **3** na uvoľnenie skrutky **2** proti smeru hodinových ručičiek. Potom by ste mali dokázať odskrutkovať maticu **1** prstami.

2. Upravte výškový rozdiel medzi dverami tak, že otočíte skrutku **2** v smere hodinových ručičiek ↻ alebo proti smeru hodinových ručičiek ↺.

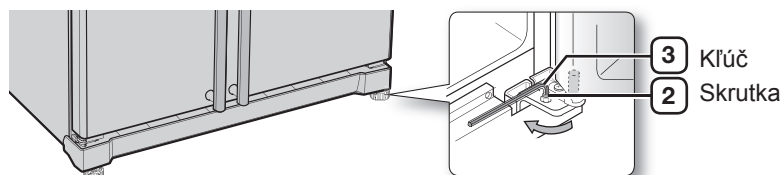

Keď otáčate v smere hodinových ručičiek ↻, dvierka sa pohnú nahor.

3. Po nastavení dverí otáčajte skrutku **1** v smere hodinových ručičiek ↻, až kým nedosiahne dolný koniec skrutky, potom dotiahnite skrutku znova pomocou kľúča **3**, aby ste upevnili maticu na mieste **1**.

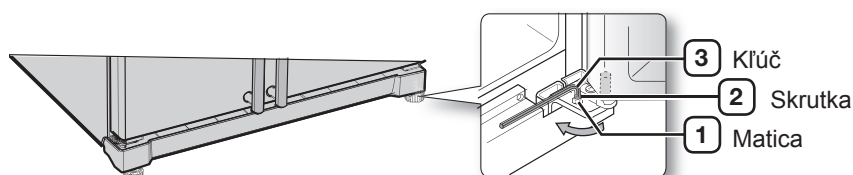

Ak maticu neupevníte pevne, skrutka sa môže uvoľniť.

Prevádzka kombinovanej chladničky spoločnosti SAMSUNG

NASTAVENIE CHLADNIČKY


Teraz, keď už máte novú chladničku nainštalovanú a na mieste, ste pripravený nastaviť a vychutnať si všetky vlastnosti a funkcie spotrebiča.

Dokončením nasledujúcich krokov by mala byť chladnička úplne funkčná. Ak nie, najskôr skontrolujte napájanie a elektrický zdroj alebo skúste časť riešenie problémov na konci tejto používateľskej príručky. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.

1. Umiestnite chladničku na vhodné miesto a nechajte primeranú vzdialenosť medzi stenou a chladničkou. Pozrite si pokyny k inštalácii v tejto príručke.
2. Keď je chladnička v zásuvke, skontrolujte, či sa pri otvorení dvierok rozsvieti vnútorné svetlo.
3. Nastavte regulátor teploty na najnižšiu teplotu a počkajte asi hodinu. Mraznička by mala byť mierne schladená a motor by mal mať plynulú prevádzku.
4. Po zapojení chladničky bude trvať niekoľko hodín, kým sa dosiahne príslušná teplota. Keď je teplota chladničky dostatočne nízka, môžete v chladničke uskladniť potraviny a nápoje.

PREVÁDZKA CHLADNIČKY

POUŽÍVANIE OVLÁDACIEHO PANELA

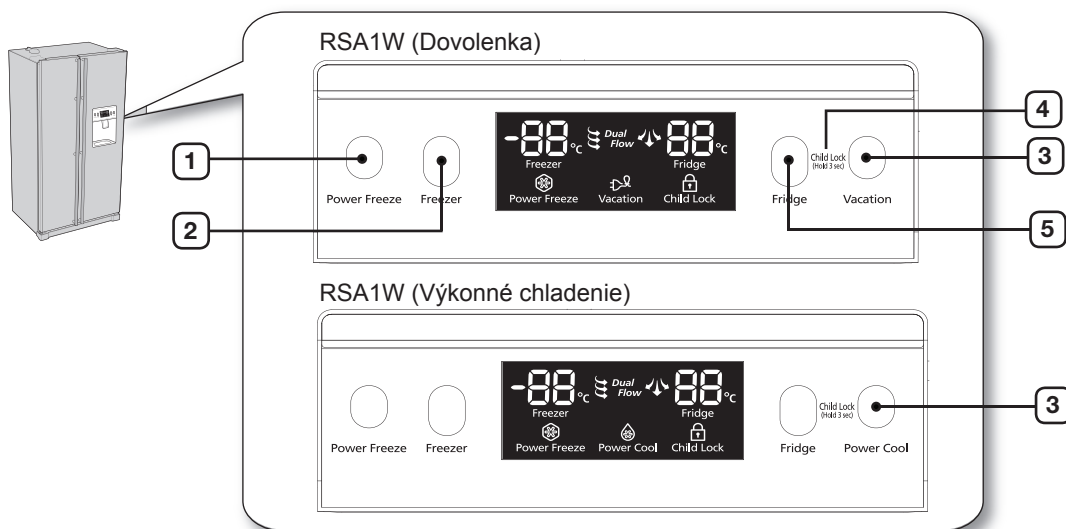

| | | |
|----------|-------------------------------|---|
| 1 | TLAČIDLO POWER FREEZER | Skracuje čas potrebný na zmrazenie výrobkov v mrazničke. Toto môže byť užitočné, ak potrebujete rýchlo zmraziť veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo vtedy, ak sa teplota v mrazničke dramaticky zvýšila (ak ste napríklad nechali otvorené dvierka). |
| 2 | TLAČIDLO FREEZER | Stlačením tlačidla Freezer (Mraznička) nastavte mrazničku na požadovanú teplotu. Môžete nastaviť teplotu od -14°C (8°F) do -25°C (-14°F). |
| 3 | TLAČIDLO POWER COOL | Skracuje čas potrebný na schladenie výrobkov v chladničke. Toto môže byť užitočné, ak potrebujete rýchlo schladiť čerstvé potraviny alebo ak sa teplota v chladničke dramaticky zvýšila (ak ste napríklad nechali dvierka otvorené príliš dlho alebo ste náhle vložili do chladničky priveľa teplých potravín) |
| | TLAČIDLO VACATION | Ak idete na dovolenku, na služobnú cestu alebo vtedy, ak nepotrebujete používať chladničku, tak stlačte tlačidlo Vacation. Keď vypnete tlačidlo Vacation (Dovolenka) pre priestor chladničky, displej z LED diód položky Vacation (Dovolenka) bude zapnutý. ! Vyžaduje sa, aby ste vybrali potraviny z priestoru pre čerstvé potraviny a nenechávali dvierka otvorené, ak vyberiete funkciu Vacation. |
| 4 | FUNKCIA DETSKÁ POISTKA | Súčasným stlačením tlačidla Vacation a tlačidla Power Cool na 3 sekundy sa všetky tlačidlá uzamknú. Funkciu zrušíte tak, že znovu stlačíte tieto dve tlačidlá na 3 sekundy. |
| 5 | TLAČIDLO FRIDGE | Stlačením tlačidla Fridge (Chladnička) nastavte chladničku na požadovanú teplotu. Teplotu môžete nastaviť medzi 1°C a 7°C (34°F a 45°F). |


Prevádzka kombinovanej chladničky spoločnosti SAMSUNG

POUŽÍVANIE DIGITÁLNEHO DISPLEJA


Dielik „88“ na časti mrazničky označuje aktuálnu teplotu v mrazničke.

Dielik „88“ na časti chladničky označuje aktuálnu teplotu v chladničke.

RSA1W (Dovolenka)

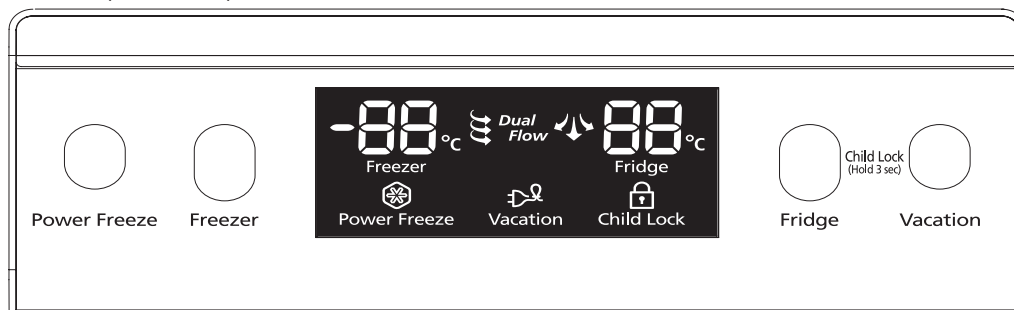

RSA1W (Výkonné chladenie)

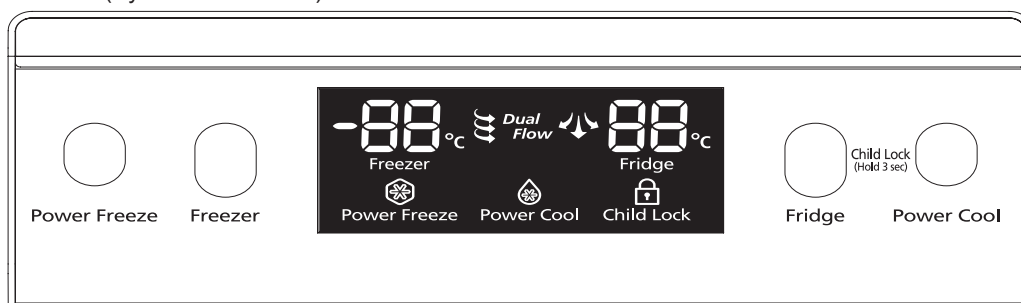

KONTROLKA POWER FREEZE ❄️

Táto ikona sa rozsvieti, keď zapnete funkciu „Power Freeze“.

Keď nepotrebuje príkaz, jednoducho stlačte tlačidlo znovu, aby sa zrušil režim „Power Freeze“.



Keď používate túto funkciu, spotreba energie chladničky sa zvýši.

Táto funkcia musí byť aktivovaná skôr, ako do priestoru mrazničky vložíte veľké množstvo potravín, a to najmenej 24 hodín predtým.

DETSKÁ POISTKA 🗝️

Táto ikona sa rozsvieti, keď aktivujete funkciu Detská poistka tak, že súčasne stlačíte tlačidlo Vacation alebo Power Cool a tlačidlo Fridge na 3 sekundy. Opakovaným stlačením týchto dvoch tlačidiel na 3 sekundy ju aktivujete znovu.

Ovládanie teploty v mrazničke

Teplotu v mrazničke môžete nastaviť od -14°C (8°F) do -25°C (-14°F), aby spĺňala vaše jednotlivé potreby. Opakovane stláčajte tlačidlo **Freezer (Mraznička)**, až kým sa požadovaná teplota nezobrazí na displeji teploty. Pamätajte si, že potraviny ako zmrzlina sa môžu topiť pri teplote -16°C (4°F).

Displej teploty sa postupne mení z -14°C (8°F) a -25°C (-14°F). Keď displej dosiahne -14°C (8°F), znovu začne na -25°C (-14°F).

Päť sekúnd po nastavení novej teploty bude displej znovu zobrazovať aktuálnu teplotu v mrazničke. Avšak toto číslo sa mení, ako sa mraznička nastavuje na novú teplotu.

Ovládanie teploty v chladničke

Teplotu v chladničke môžete nastaviť od 7°C (46°F) do 1°C (34°F), aby spĺňala vaše jednotlivé potreby. Opakovane stláčajte tlačidlo **Fridge (Chladnička)**, až kým sa požadovaná teplota nezobrazí na displeji teploty.

Proces ovládania teploty pre chladničku pracuje presne tak isto ako pri mrazničke.

Stlačením tlačidla **Fridge (Chladnička)** nastavte požadovanú teplotu. Po niekoľkých sekundách chladnička začne smerovať k novo nastavenej teplote. Toto sa odrazí na digitálnom displeji.



Teplota mrazničky alebo chladničky sa môže zvýšiť po príliš častom otváraní dvierok alebo vtedy, ak sa veľké množstvo teplých alebo horúcich potravín vloží na obe strany.

Môže to spôsobiť, že digitálny displej začne blikať. Keď sa mraznička a chladnička vrátia na normálne nastavené teploty, blikanie prestane.


Ak blikanie pokračuje, možno budete musieť chladničku „vynulovať“. Skúste odpojiť spotrebič, počkať asi 10 minút a potom ho zapojiť späť.

Prevádzka kombinovanej chladničky spoločnosti SAMSUNG

POUŽÍVANIE PRIEHRADKY NA ĽAD A AUTOMATU NA STUDENÚ VODU


Používanie priehradky na ľad

1. Keď sa teplota v mrazničke dostane pod stupeň nula, môžete použiť priehradku na ľad na vyrobenie ľadu.
2. Najskôr vyberte priehradku na ľad ① z police ②, nalejte do nej čistú vodu (nie horúcu vodu) a nenaberte do priehradky priveľa vody, zatlačte priehradu na ľad do police pozdĺž koľajničiek.
3. Počkajte určitú dobu (niekoľko hodín) a voda v priehradke na ľad zamrzne. Ak chcete ľad vybrať, vytiahnite priehradku na ľad z police.
4. Rukami uchopte priehradku na ľad za oba konce a otočte ju tak, ako je to zobrazené, ľad sa uvoľní z priehradky na ľad, spadne do pohára alebo podnosu na použitie.

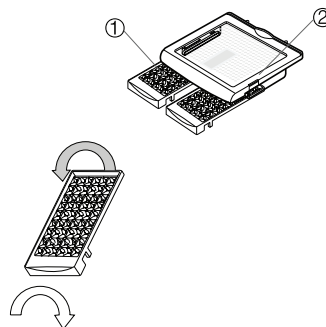


Používanie automatu na studenú vodu

Pohár umiestnite pod vývod vody a jemne zatlačte páčku automatu na vodu pohárom. Uistite sa, že pohár je v rovine s automatom, aby ste zabránili vyliatiu vody.

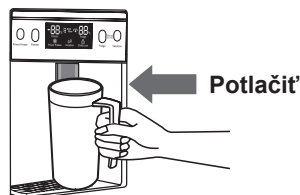


POLICE A PRIEHRADKY

Mraznička

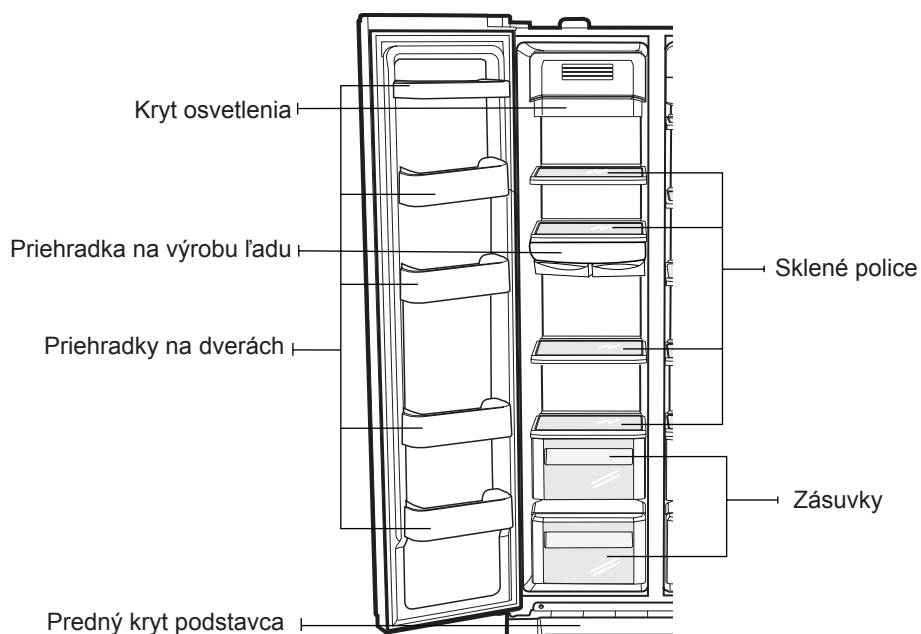

Chladnička

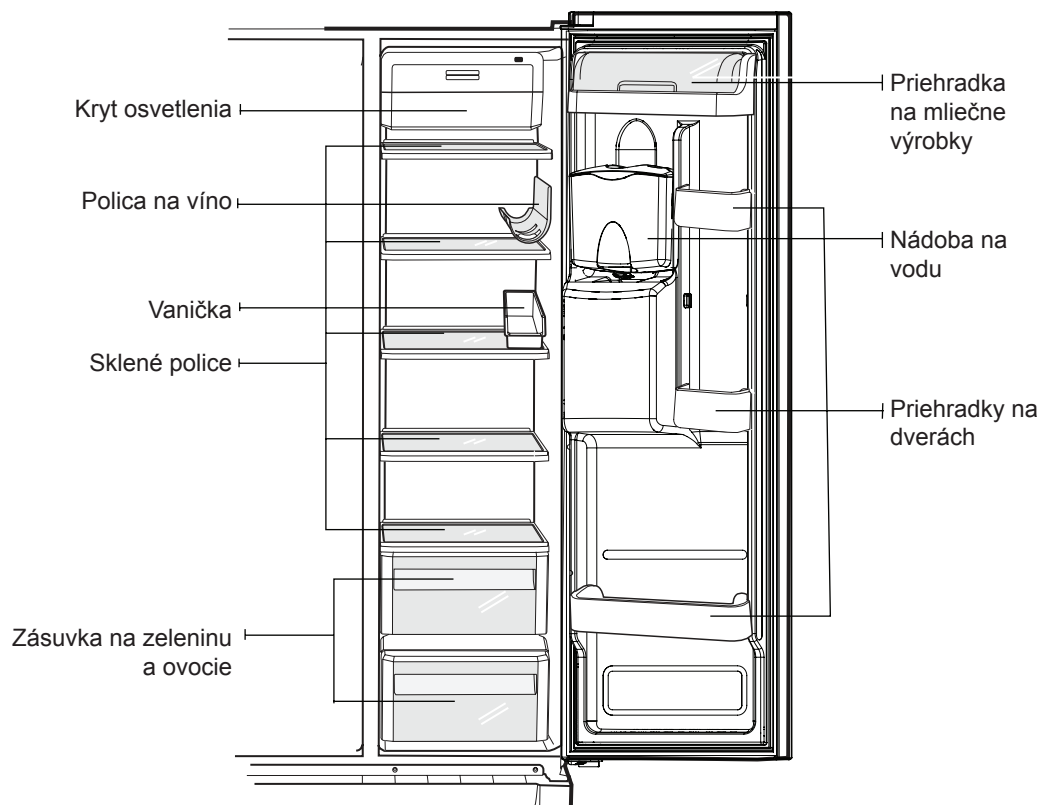

Prevádzka kombinovanej chladničky spoločnosti SAMSUNG


SKLADOVANIE POTRAVÍN

Skladovanie potravín v mrazničke




Kombinovaná chladnička spoločnosti Samsung bola navrhnutá tak, aby poskytovala črty a funkcie maximálneho šetrenia priestorom. Tu sú niektoré upravené priestory, ktoré sme vytvorili preto, aby sa vaše potraviny uchovali dlhšie čerstvé. Pamätajte si, že aby ste zabránili preniknutiu zápachu do ľadu, mali by ste potraviny dôsledne zabaliť a ak je to možné, vzduchotesne.



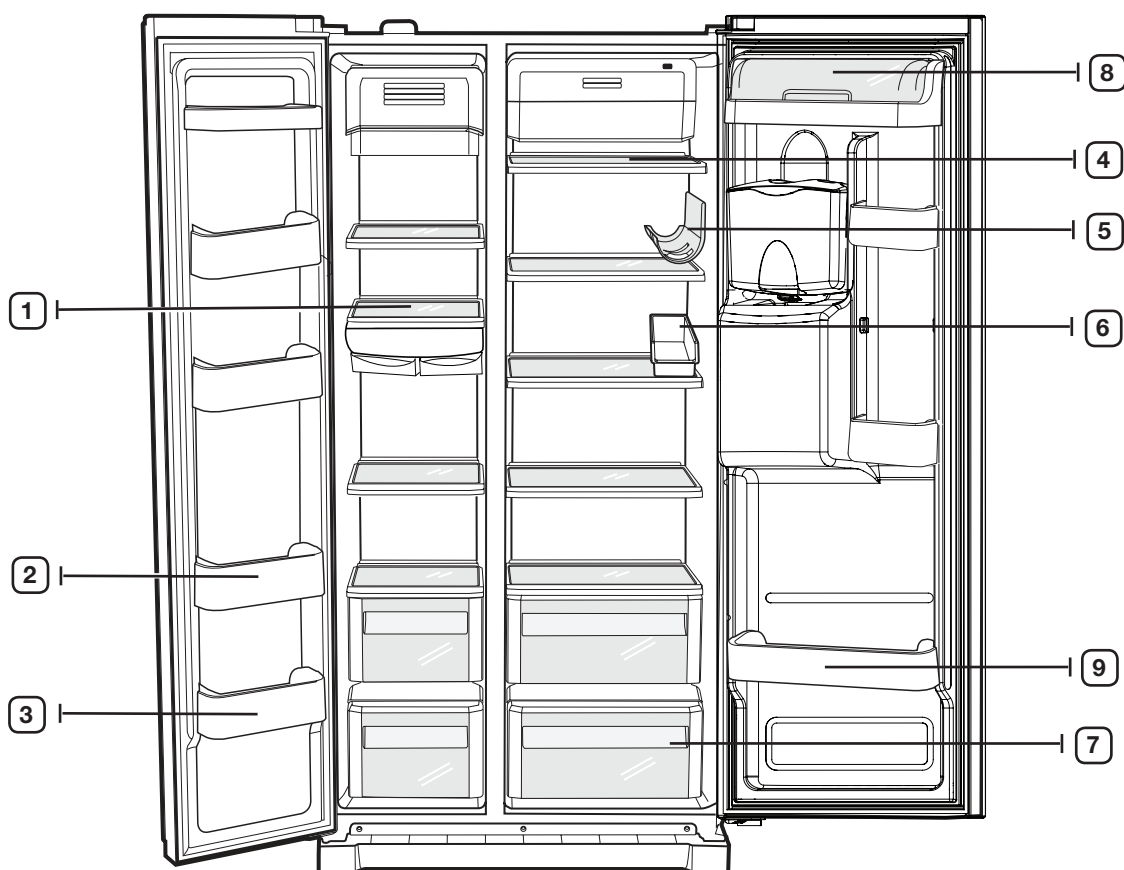





Aby ste získali viac priestoru, môžete horné zásuvky mrazničky vybrať, pretože to neovplyvňuje teplotné a mechanické charakteristiky. Deklarovaný úložný objem priestoru pre zmrazené potraviny je počítaný pri vybraní týchto zásuviek.



Skladovanie potravín v mrazničke

| | | |
|-------------------------|---|---|
| 1 POLICE | Možno ich použiť na skladovanie všetkých typov mrazených potravín. |  |
| 2 PRIEHRADKY NA DVERÁCH | Možno ich použiť na malé balenia mrazených potravín. |  |
| 3 ZÁSUVKY | Najlepšie na skladovanie mäsa alebo suchých potravín. Uskladnené potraviny by mali byť bezpečne zabalené do fólie alebo do iného baliaceho materiálu, prípadne nádoby. |  |

Skladovanie potravín v chladničke

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| 4 POLICE | Sú navrhnuté tak, aby boli odolné voči prasknutiu. Možno ich použiť na skladovanie všetkých druhov potravín a nápojov. Kruhové značky na sklenom povrchu sú normálny jav a zvyčajne sa dajú utrieť pomocou vlhkej tkaniny. |  |
| 5 POLICA NA VÍNO | Pomáha vínam uchovať si ich chuť tým, že poskytne optimalizované miesto pre skladovanie fliaš na víno. |  |
| 6 VANIČKA | Najlepšie miesto pre uchovávanie vajčiek. VANIČKU dajte na policu kvôli ľahkému prístupu. |  |
| 7 ZÁSUVKA NA OVOCIE A ZELENINU | Používa sa na uchovanie čerstvosti uloženej zeleniny a ovocia. Bola špeciálne navrhnutá tak, aby riadila úroveň vlhkosti vnútri zásuvky. |  |
| 8 PRIEHRADKA NA MLIEČNE VÝROBKY | Môžete ju použiť na skladovanie menších mliečnych výrobkov ako je napr. maslo alebo margarín, jogurt alebo syrokrem. |  |
| 9 PRIEHRADKY NA DVERÁCH | Sú navrhnuté tak, aby pojali objemné položky, ako napríklad fľaše s mliekom alebo iné veľké fľaše a nádoby. |  |



Fľaše by ste mali skladovať tesne vedľa seba tak, aby sa neprevrátili a nevypadli z chladničky, keď otvoríte dvere.



VAROVANIE

- Ak plánujete ísť na dlhší čas preč, vyprázdňte chladničku a vypnite ju. Utrite prebytočnú vlhkosť zvnútra spotrebiča a nechajte dverka otvorené. To pomáha pri zabránení tvorby zápachu a plesne.
- Ak chladničku nebudete dlhší čas používať, odpojte sieťovú zástrčku.
 - Poškodenie izolácie môže spôsobiť požiar.

Prevádzka kombinovanej chladničky spoločnosti SAMSUNG

ODPÁJANIE PRÍSLUŠENSTVA MRAZNIČKY


Čistenie a nové usporiadanie interiéru mrazničky je hračka.

1. Vyberte sklenú policu tak, že policu vytiahnete von tak ďaleko, ako ide. Potom ju jemne nadvihnite a vyberte.




VÝSTRAHA


V prípade, ak nemá vlastné háčiky na zadnej strane proti nakloneniu, policu môžete uložiť hlboko do správnej polohy tam, kde sú bloky pre police tak, ako je to znázornené. Ak nie, polica môže vypadnúť z chladničky.

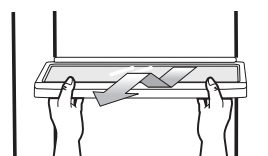


Háčik




Blok

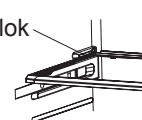



2. Vyberte priehradku na dverách tak, že budete držať priehradku na dverách oboma rukami a potom ju jemne vytiahnete nahor.

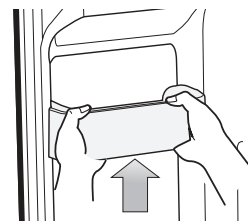


3. Vyberte plastovú zásuvku tak, že ju vytiahnete a jemne zdvihnete nahor.

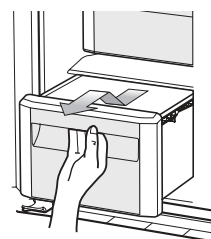

4. Vyberte priehradku na ľad z police, potom zdvihnite policu nahor a vytiahnite ju z mrazničky.

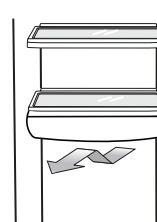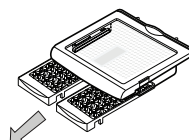

5. Odstráňte kryt prednej nožičky tak, že otvoríte dvierka na mrazničke a chladničke a odstránite tri skrutky. Keď sú skrutky voľné, oddelte kryt. Aby ste znovu nasadili kryt podstavca, tak ho upevnite do pôvodnej polohy a dotiahnite tri skrutky.

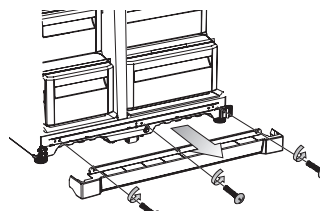


Pri vyberaní krytu nepoužívajte nadmernú silu. Inak sa kryt môže zlomiť a spôsobiť poranenie.

Prevádzka kombinovanej chladničky spoločnosti SAMSUNG

ODPÁJANIE PRÍSLUŠENSTVA CHLADNIČKY


1. Vyberte sklenú policu odolnú voči rozliatiu tak, že policu vytiahnete tak ďaleko, ako pôjde. Potom ju jemne nadvihnite a vyberte.

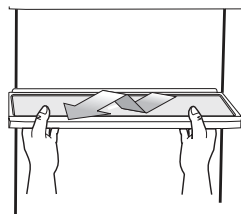


VÝSTRAHA

V prípade, ak nemá vlastné háčiky na zadnej strane proti nakloneniu, policu môžete uložiť hlboko do správnej polohy tam, kde sú bloky pre police tak, ako je to znázornené. Ak nie, polica môže vypadnúť z chladničky.


Háčik




Blok




2. Vyberte zásuvku na zeleninu a ovocie tak, že zatlačíte na záračky, ktoré sa nachádzajú na ľavej a pravej vnútornej strane krytu zásuvky na zeleninu/vlhkotesnej skrinky a vyberte ju vytiahnutím smerom dopredu. Držiak zásuvky jednou rukou ju mierne zdvihnite, zatiaľ čo ju budete ťahať dopredu a vyberiete ju z chladničky.

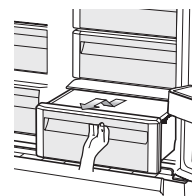


3. Vyberte priehradku na nápoje na dverách tak, že priehradku budete držať oboma rukami a jemne ju zdvihnete.

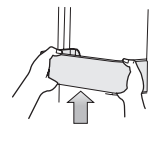

4. Polica na víno je pripevnená k stene skrinky. Policu na víno vyberte tak, že ju oboma rukami vytiahnete smerom dopredu.

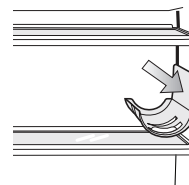

5. Potlačte rukoväť držiaka nádoby a zdvihnite nahor nádrž na vodu, potom ju vyberte

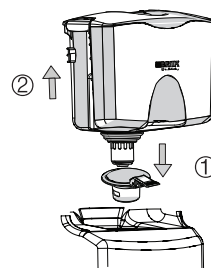

Pred vybráním akéhokoľvek príslušenstva sa uistite, že v ceste vám neprekážajú žiadne potraviny. Keď je to možné, vyberte všetky potraviny, aby ste znížili nebezpečenstvo nehôd.


Prevádzka kombinovanej chladničky spoločnosti SAMSUNG

ČISTENIE CHLADNIČKY

Starostlivosť o kombinovanú chladničku spoločnosti Samsung predlžuje životnosť spotrebiča a pomáha ho uchovať bez zápachu a bez mikroorganizmov.

Čistenie interiéru



Očistite vnútorné steny a príslušenstvo miernym saponátom a utrite ich dosucha pomocou jemnej tkaniny. Môžete vybrať zásuvky a police kvôli dôkladnejšiemu čisteniu. Pred ich uložením späť na svoje miesto sa uistite, že sú suché.

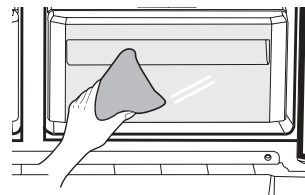

Čistenie exteriéru

Utrite digitálny panel a panel displeja pomocou čistej, jemnej tkaniny.

Nastriekajte vodu na čistiacu tkaninu namiesto toho, aby ste ju nastriekali priamo na povrch chladničky. To pomôže rovnomernému rozmiestneniu vlhkosti po povrchu. Povrchy dvierok, rukovätí a skrinky by ste mali čistiť miernym saponátom a potom ich dosucha utrieť jemnou tkaninou. Pre zachovanie najlepšieho vzhľadu spotrebiča by ste mali exteriér leštiť jeden alebo dvakrát za rok.

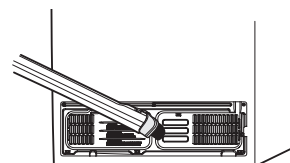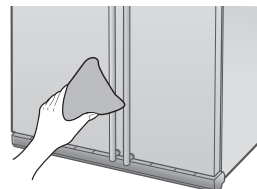


VAROVANIE

Na čistenie nepoužívajte benzén, riedidlo alebo prípravok Clorox™.

Môžu poškodiť povrch spotrebiča a môžu spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.

Čistenie gumených tesnení dvierok

Ak sú gumené tesnenia dvierok znečistené, dvierka sa nemôžu riadne zatvoriť a chladnička nebude účinne pracovať. Udržiavajte tesnenia dvierok bez nečistôt a špiny tak, že budete dvierka čistiť miernym saponátom a vlhkou tkaninou. Utrite ich dosucha pomocou jemnej tkaniny.

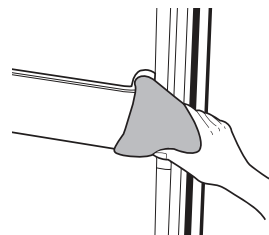

VÝSTRAHA

Nestriekajte vodu na chladničku, kým je pod prúdom, pretože to môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Chladničku nečistite benzénom, riedidlom, ani saponátom na auto kvôli nebezpečenstvu požiaru.

Prevádzka kombinovanej chladničky spoločnosti SAMSUNG

VÝMENA VNÚTORNÉHO OSVETLENIA



VAROVANIE

Pred výmenou vnútorného osvetlenia chladničky vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

- Inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

Ak pri výmene svetla zaznamenáte ťažkosti, obráťte sa na servisné stredisko.

Náhradné žiarovky chladničky a mrazničky sú k dispozícii vo väčšine hlavných maloobchodných predajní.

Pre priestor chladničky použite náhradnú žiarovku s maximálnym výkonom 40 W a pre priestor mrazničky s maximálnym výkonom 40 W.

Výmena vnútorného osvetlenia v chladničke.

Svetlo chladničky sa nachádza na spodku krytu regulátora.

1. Zdvihnite kryt osvetlenia zatlačením oboch kontaktov a vytiahnite ho oboma rukami v smere šípok.
2. Vymeňte žiarovku za novú.
3. Upevnite kryt osvetlenia naspäť.






Výmena vnútorného osvetlenia v mrazničke

Osvetlenie mrazničky sa nachádza v spodnej časti špirálovitej skrinky motora.

1. Uchopte osvetlenie a vytiahnite ho 2 rukami v smere šípok.
2. Vymeňte žiarovku za novú.
3. Upevnite kryt osvetlenia naspäť.

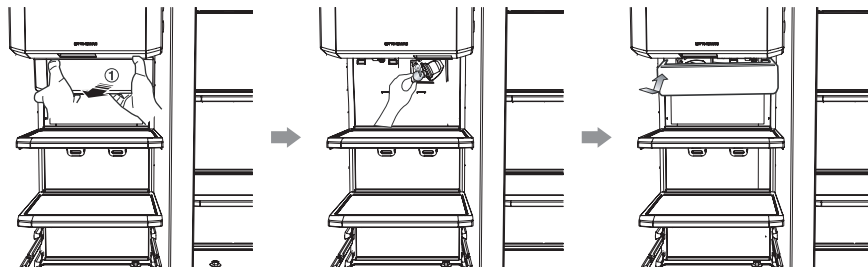

POUŽÍVANIE DVIEROK

Dvere chladničky sú vybavené funkciou otvárania a zatvárania dverí, ktorá zaisťuje, že dvere sa úplne zatvoria a že sú bezpečne utesnené.

Po otvorení za určitý bod sa dvere „zachytia“ a zostanú otvorené. Keď sa dvere odchýlia za záchytný bod, ktorý umožňuje, že zostávajú otvorené, zatvoria sa automaticky.

Riešenie problémov

| PROBLÉM | RIEŠENIE |
|--|---|
| Chladnička nepracuje vôbec alebo nedostatočne chladí. | <ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či je sieťová zástrčka riadne pripojená. • Je regulácia teploty na paneli displeja nastavená na správnu teplotu? Skúste ju nastaviť na nižšiu teplotu. • Nie je chladnička na priamom slnečnom svetle alebo umiestnená príliš blízko ohrievacieho zdroja? • Nie je zadná časť chladničky príliš blízko steny, a preto bráni cirkulácii vzduchu? |
| Jedlo v chladničke je zamrznuté. | <ul style="list-style-type: none"> • Je regulácia teploty na paneli displeja nastavená na správnu teplotu? Skúste ju nastaviť na vyššiu teplotu. • Nie je v miestnosti veľmi nízka teplota? • Neuložili ste potraviny s vysokým obsahom vody do najchladnejšej časti chladničky? Skúste presunúť tieto položky do teplej časti chladničky. |
| Počujete nezvyčajný hluk alebo zvuky. | <ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či je chladnička rovno a či je stabilná. • Nie je zadná časť chladničky príliš blízko steny, a preto bráni cirkulácii vzduchu? • Nespadlo niečo náhodou za alebo pod chladničku? • Zvnútra chladničky počuť „tikajúci“ zvuk. Toto je normálne a dochádza k tomu preto, že rôzne príslušenstvo sa sťahuje alebo rozťahuje v závislosti od toho, aká je teplota vnútri chladničky. |
| Predné rohy a boky spotrebiča sú horúce a dochádza ku kondenzácii. | <ul style="list-style-type: none"> • Určité teplo je normálne, keďže v predných rohoch chladničky sú nainštalované antikondenzátory brániace kondenzácii. • Nie sú dvierka chladničky pootvorené? Ku kondenzácii môže dôjsť, keď necháte dvierka otvorené po dlhý čas. |
| Netvorí sa ľad. | <ul style="list-style-type: none"> • Počkali ste po naliatí vody do priehradky na ľad 12 hodín? • Nie je teplota mrazničky príliš vysoká? Skúste znížiť teplotu mrazničky. |
| Počuť bublanie vody v chladničke. | <ul style="list-style-type: none"> • Toto je normálne. Bublanie pochádza z cirkulácie chladiacej kvapaliny chladničky po chladničke. |
| V chladničke je cítiť nepríjemný zápach. | <ul style="list-style-type: none"> • Nepokazili sa potraviny? • Uistite sa, že silno zapáchajúce potraviny (napríklad ryby) sú zabalené v zduchotesne. • Pravidelne čistite mrazničku a odstráňte všetky pokazené alebo podozrivé potraviny. |
| Na stenách mrazničky sa vytvára námraza. | <ul style="list-style-type: none"> • Nie je zablokované prúdenie vzduchu? Odstráňte všetky prekážky tak, aby vzduch mohol voľne prúdiť. • Nechajte dostatočný priestor medzi uloženými potravinami pre účinnú cirkuláciu vzduchu. • Sú dvierka mrazničky riadne zatvorené? |
| Automat na vodu nefunguje. | <ul style="list-style-type: none"> • Je vo vodnej nádrži na dverách chladničky voda? • Nepoškodil sa ventil prívodu vody? |

Slovensky



Správna likvidácia tohto produktu

(Odpadové elektrické a elektronické vybavenie)

(Platné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so systémami separovaného zberu)

Toto označenie zobrazené na výrobku alebo v sprievodnej literatúre označuje, že by na konci svojho životného cyklu nemal byť likvidovaný spolu s ostatným domácim odpadom. Aby ste zabránili možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia spôsobeného nekontrolovanou likvidáciou odpadu, tak, prosím, oddelte tento produkt od iných typov odpadu a zodpovedne ho recyklujte, aby ste podporili nepretržité opätovné použitie materiálových zdrojov.

Domáci používatelia musia kontaktovať predajcu, u ktorého si zakúpili tento produkt alebo miestny mestský úrad, kde získajú podrobnosti, ako môžu tento produkt recyklovať bezpečným spôsobom pre životné prostredie.

Priemyselní používatelia musia kontaktovať ich dodávateľa a pozrieť si zmluvné podmienky ich kúpnej zmluvy. Tento produkt sa nesmie miešať s inými komerčnými odpadmi určenými na likvidáciu.

POZNÁMKA



Otázky alebo komentáre?

| COUNTRY | CALL | OR VISIT US ONLINE AT |
|-------------------|--|--|
| CANADA | 1-800-SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/ca |
| MEXICO | 01-800-SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/mx |
| AUSTRIA | 0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min) | www.samsung.com/at |
| ARGENTINE | 0800-333-3733 | www.samsung.com/ar |
| BRAZIL | 0800-124-421/4004-0000 | www.samsung.com/br |
| CHILE | 800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/cl |
| COSTA RICA | 0-800-507-7267 | www.samsung.com/latin |
| COLOMBIA | 01-8000112112 | www.samsung.com.co |
| EL SALVADOR | 800-6225 | www.samsung.com/latin |
| GUATEMALA | 1-800-299-0013 | www.samsung.com/latin |
| JAMAICA | 1-800-234-7267 | www.samsung.com/latin |
| PANAMA | 800-7267 | www.samsung.com/latin |
| PUERTO RICO | 1-800-682-3180 | www.samsung.com/latin |
| REP. DOMINICA | 1-800-751-2676 | www.samsung.com/latin |
| TRINIDAD & TOBAGO | 1-800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/latin |
| VENEZUELA | 0-800-100-5303 | www.samsung.com/latin |
| ECUADOR | 1-800-10-7267 | www.samsung.com/latin |
| BELGIUM | 02 201 2418 | www.samsung.com/be |
| CZECH REPUBLIC | 800 - SAMSUNG (800-726786) | www.samsung.com/cz |
| DENMARK | 8 - SAMSUNG(7267864) | www.samsung.com/dk |
| FINLAND | 30 - 6227 515 | www.samsung.com/fi |
| FRANCE | 01 4863 0000 | www.samsung.com/fr |
| GERMANY | 01805 - SAMSUNG(7267864, € 0.14/Min) | www.samsung.de |
| HUNGARY | 06-80-SAMSUNG(7267864) | www.samsung.com/hu |
| ITALIA | 800-SAMSUNG(7267864) | www.samsung.com/it |
| LUXEMBOURG | 02 261 03 710 | www.samsung.com/lu |
| NETHERLANDS | 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) | www.samsung.com/nl |
| NORWAY | 3 - SAMSUNG(7267864) | www.samsung.com/no |
| POLAND | 0 - 801 - 1SAMSUNG(172678)/022 - 607 - 93 - 33 | www.samsung.com/pl |
| PORTUGAL | 808 20 - SAMSUNG(7267864) | www.samsung.com/pt |
| SLOVAKIA | 0800 - SAMSUNG(7267864) | www.samsung.com/sk |
| SPAIN | 902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678) | www.samsung.com/es |
| HONG KONG | 3698-4698 | www.samsung.com/hk |
| INDIA | 3030 8282/1800 110011/1-800-3000-8282 | www.samsung.com/in |
| AUSTRALIA | 1300 362 603 | www.samsung.com/au |
| SWEDEN | 075 - SAMSUNG(726 78 64) | www.samsung.com/se |
| U.K | 0845 SAMSUNG(7267864) | www.samsung.com/uk |
| EIRE | 0818 717 100 | www.samsung.com/ie |
| SWITZERLAND | 0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min) | www.samsung.com/ch |
| RUSSIA | 8-800-555-55-55 | www.samsung.ru |
| UKRAINE | 8-800-502-0000 | www.samsung.ua |
| INDONESIA | 0800-112-8888 | www.samsung.com/id |
| MALAYSIA | 1800-88-9999 | www.samsung.com/my |
| PHILIPPINES | 1800-10-SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/ph |
| SINGAPORE | 1800-SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/sg |
| VIETNAM | 1 800 588 889 | www.samsung.com/vn |
| THAILAND | 1800-29-3232/02-689-3232 | www.samsung.com/th |
| TURKEY | 444 77 11 | www.samsung.com/tr |
| SOUTH AFRICA | 0860 726 7864 (SAMSUNG) | www.samsung.com/za |
| U.A.E | 800-SAMSUNG (726-7864)/8000-4726 | www.samsung.com/ae |